



# INFORMATION N° 31

## Comment choisir la configuration (sens de rotation de l'arbre et position de la sortie gicleur) des pompes SUNTEC

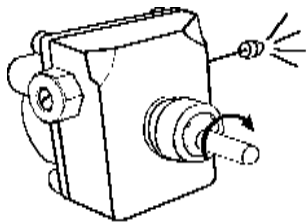


**A :** pompe vue de l'arbre,  
rotation dans le sens des aiguilles  
d'une montre / sortie gicleur à droite.

Exemple : AL 35 **A** 9526 1 P 05 00

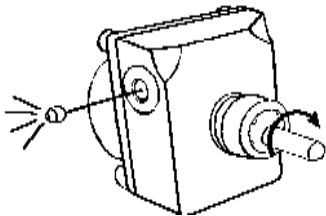


**B :** pompe vue de l'arbre,  
rotation dans le sens des aiguilles  
d'une montre / sortie gicleur à gauche.

Exemple : AN 67 **B** 1335 1 P

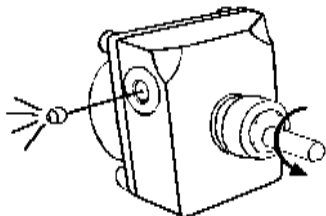

**C :** pompe vue de l'arbre,  
rotation dans le sens inverse des aiguilles  
d'une montre / sortie gicleur à gauche.

Exemple : AS 47 **C** 1538 1 P 05 00

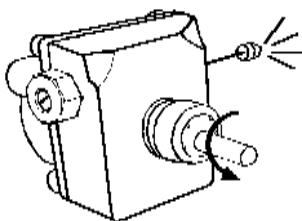

**D :** pompe vue de l'arbre,  
rotation dans le sens inverse des aiguilles  
d'une montre / sortie gicleur à droite.

Exemple : AJ 4 **D** C 1000 2 P

### Notes :

Cette codification est valable pour tous les types de pompes SUNTEC, excepté les pompes A2L. La configuration des pompes A2L dépend quant à elle, du sens de rotation de l'arbre et de la position de la prise de pression latérale.

Pour les pompes TA et T seules les configurations A et C sont possibles.

